


**Motore con ricevitore radio integrato e finecorsa elettronici**  
Seguire la procedura di programmazione idonea al tuo caso.

## 1) Programmazione semplificata per operatore NUOVO con Situo io - Situo A/M io - Situo Mobile io (memoria completamente vuota)


### 1.1) Pre-registrare il trasmettitore

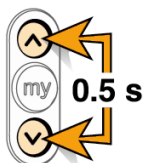

Alimentare il motore.  
Premere contemporaneamente **SALITA e DISCESA** fino a che la tapparella si muove su e giù.




### 1.2) Invertire il senso di rotazione

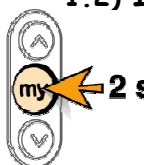

Verificare la rotazione. Se non è corretta, premere **STOP(my)** fino a che la tapparella si muove su e giù.



### 1.3) Regolare i finecorsa

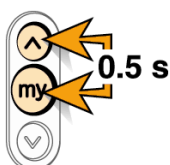


#### Finecorsa basso

Raggiungere il finecorsa basso desiderato, quindi premere **SALITA e STOP(my)** fino a che la tapparella si muove in salita.



#### Finecorsa alto

Raggiunto il finecorsa alto desiderato premere **STOP**, quindi premere **DISCESA e STOP(my)** fino a che la tapparella si muove in discesa.

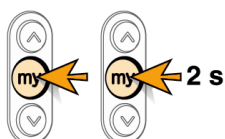


#### Memorizzazione dei finecorsa

Fermare la tapparella premendo **STOP(my)**, quindi premere **STOP(my)** fino a che la tapparella si muove su e giù.



### 1.4) Memorizzare il trasmettitore (termine della programmazione)


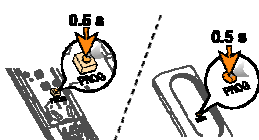


Premere il tasto **PROG** dal trasmettitore **SITUO**, fino a che la tapparella si muove su e giù. La programmazione è chiusa.



## 2) Programmazione semplificata per operatore già programmato in fabbrica (finecorsa impostati trasmettitore non assegnato)


Se alimentando il motore, questo compie un movimento di salita e discesa occorre seguire SOLO i punti 1.1 e 1.4.

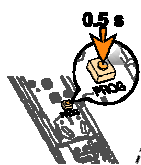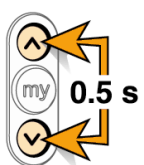


### 3) Programmazione semplificata per ottimizzazione dei finecorsa (Situio io - Situio A/M io - Situio Mobile io)

Quando il motore è stato memorizzato in modo definitivo è comunque possibile modificare i finecorsa tramite la seguente procedura:


**Raggiungere il finecorsa**  
 Premere **SALITA** o **DISCESA** e raggiungere il finecorsa che si vuole modificare

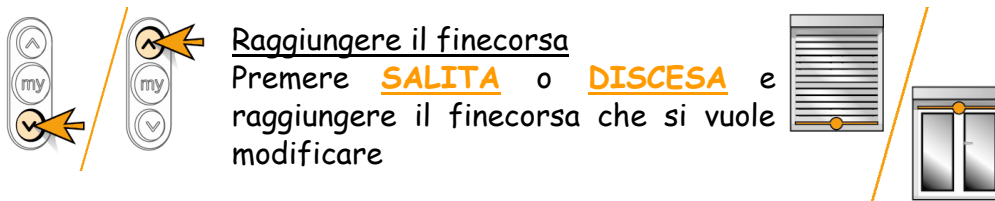


**Aprire la programmazione**  
 Mantenere premuto **SALITA** e **DISCESA** (circa 5 sec.) fino a che la tapparella si muove su e giù.

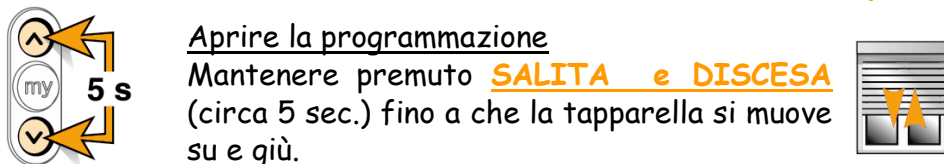

**Modificare il finecorsa**  
 Premere **SALITA** o **DISCESA** fino a raggiungere la nuova posizione desiderata.

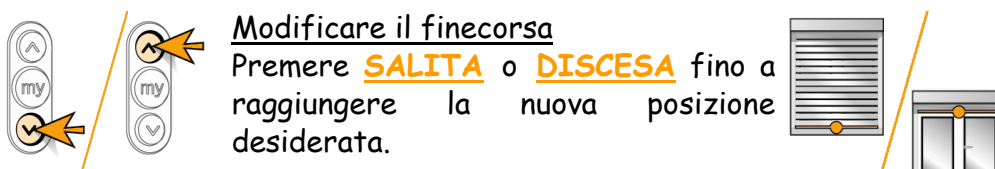


**Confermare il nuovo finecorsa**  
 Mantenere premuto **STOP(my)** per circa 2 sec. fino a che la tapparella si muove su e giù. La nuova posizione è stata memorizzata.

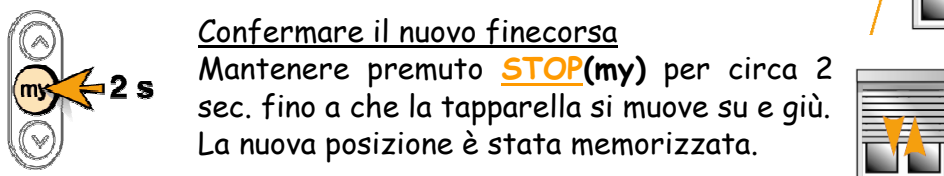

#### Procedura di cancellazione della memoria dell'operatore

- Motore alimentato.
- Togliere tensione per 2 sec.
- Ridare tensione per 10 sec.
- Togliere tensione per 2 sec.
- Ridare tensione.

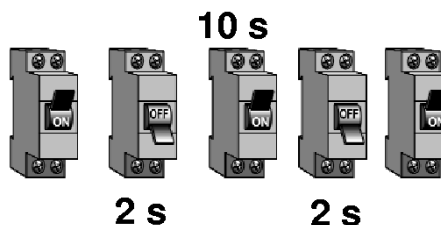

Il motore si muove per 5 sec., dopodiché si ferma.

Premere e mantenere premuto il tasto **PROG** per circa 7 sec., fino a che la tapparella si muove **per 2 volte** su e giù.



La memoria dell'operatore è **completamente vuota**.



Somfy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali ed alle altre disposizioni previste dalla direttiva 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità è disponibile a richiesta. Utilizzabile in EU. Somfy Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche dei prodotti, al fine di migliorarne ulteriormente le prestazioni.