

**asa**  
TAILORMADE IN ITALY

**MARCONI ST**

RADIO RTW

**Motore tubolare con finecorsa radio idoneo per:**  
screen verticali, tende a caduta braccia laterali,  
tapparelle e tende a braccia.



**asa**  
TAILORMADE IN ITALY

**PROGRAMMAZIONE**

## ACCOUPLAMENTO DEL TELECOMANDO AL MOTORE

- 1** Premere contemporaneamente i tasti di salita (ALTO) e discesa (BASSO) ed attendere il feedback



## REGOLAZIONE DEL SENSO DI ROTAZIONE DEL MOTORE

- 2** Verificare il senso di rotazione



- 2a** Se il senso di rotazione è corretto, premere contemporaneamente i tasti di salita e discesa e attendere il feedback del motore



Se la direzione è sbagliata invertire il senso di rotazione premendo il tasto STOP per 2 sec fino al feedback del motore



- 2b** Verificare di nuovo il senso di rotazione



Confermare il senso di rotazione premendo contemporaneamente i tasti di salita e discesa fino al feedback del motore



**ATTENZIONE:** se non si conferma la direzione di rotazione, non sarà possibile effettuare i successivi passi di programmazione

## REGOLAZIONE DEI PUNTI DI ARRESTO DEL MOTORE

**ATTENZIONE:** attenersi scrupolosamente alla procedura ed iniziare dal punto di arresto **BASSO**

**3** Raggiungere il punto di arresto **BASSO**



**4** Confermare il punto di arresto **BASSO** mantenendo premuto il pulsante fino all'emissione del feedback



**5** Raggiungere il punto di arresto **ALTO**




**6** Confermare il punto di arresto **ALTO** mantenendo premuto il pulsante fino alla seconda emissione di feedback



Fine della programmazione

## RESET

Togliere e poi ridare tensione

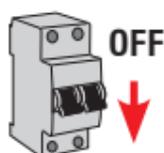

**FEEDBACK DEL MOTORE**  
IL MOTORE  
NON È PROGRAMMATO


**NESSUN FEEDBACK DEL MOTORE**  
IL MOTORE  
È GIÀ PROGRAMMATO

Effettuare la procedura  
di programmazione



**Cancellare  
la programmazione:**

- Interrompere l'alimentazione per 5 sec
- Ridare tensione



Premere contemporaneamente  
i tre tasti Feedback del  
motore



Premere per 7 sec  
fino ad ottenere  
2 Feedback



## PUNTO DI ARRESTO INTERMEDIO

- 1** **MEMORIZZAZIONE:** Raggiungere il punto desiderato e confermare la posizione premendo contemporaneamente i tasti di salita e stop per 5 sec fino al feedback del motore



- 2** **MODIFICA:** Raggiungere il nuovo punto intermedio e confermare la posizione premendo contemporaneamente i tasti di salita e stop per 5 sec fino al feedback del motore



- 3** **CANCELLAZIONE:** Raggiungere il punto intermedio memorizzato e cancellarlo premendo contemporaneamente i tasti di salita e stop per 5 sec fino al feedback del motore



## MODIFICA DEI PUNTI DI ARRESTO ALTO E BASSO

- 1** Raggiungere il punto di arresto che si vuole modificare (alto o basso)



- 2** Premere contemporaneamente i tasti di salita (ALTO) e discesa (BASSO) ed attendere il feedback



- 3** Raggiungere il nuovo punto di arresto




- 4** Confermare il nuovo punto di arresto premendo il tasto STOP fino al feedback del motore




## AGGIUNTA DI UN TELECOMANDO

**Telecomando già programmato**

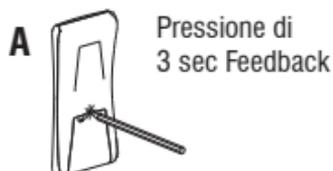


**Telecomando da programmare**

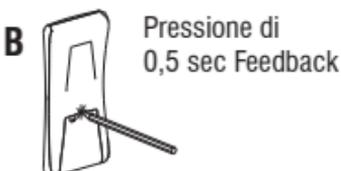

## ELIMINAZIONE DI UN TELECOMANDO

**Telecomando già programmato  
(da conservare)**

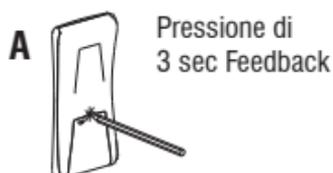

**Telecomando già programmato  
(da eliminare)**

